


ENCOREPRO 510/520

Deje una impresión duradera

Sienta la diferencia con EncorePro. Nuestro auricular para la cabeza más popular ahora incorpora una serie de funciones táctiles que mejoran su experiencia de audio durante todo el día. El nuevo y sofisticado diseño de EncorePro tiene un aspecto elegante y es suave al tacto, lo que facilita la correcta colocación del auricular para que las conversaciones sean más claras. Sus lujosas y suaves almohadillas crean un nuevo nivel de comodidad para los usuarios que tienen que estar disponibles todos los días y en todo momento. Además, la soldadura por láser y el aluminio de calidad aeronáutica aumentan su solidez, convirtiéndolo en el EncorePro más duradero hasta la fecha.

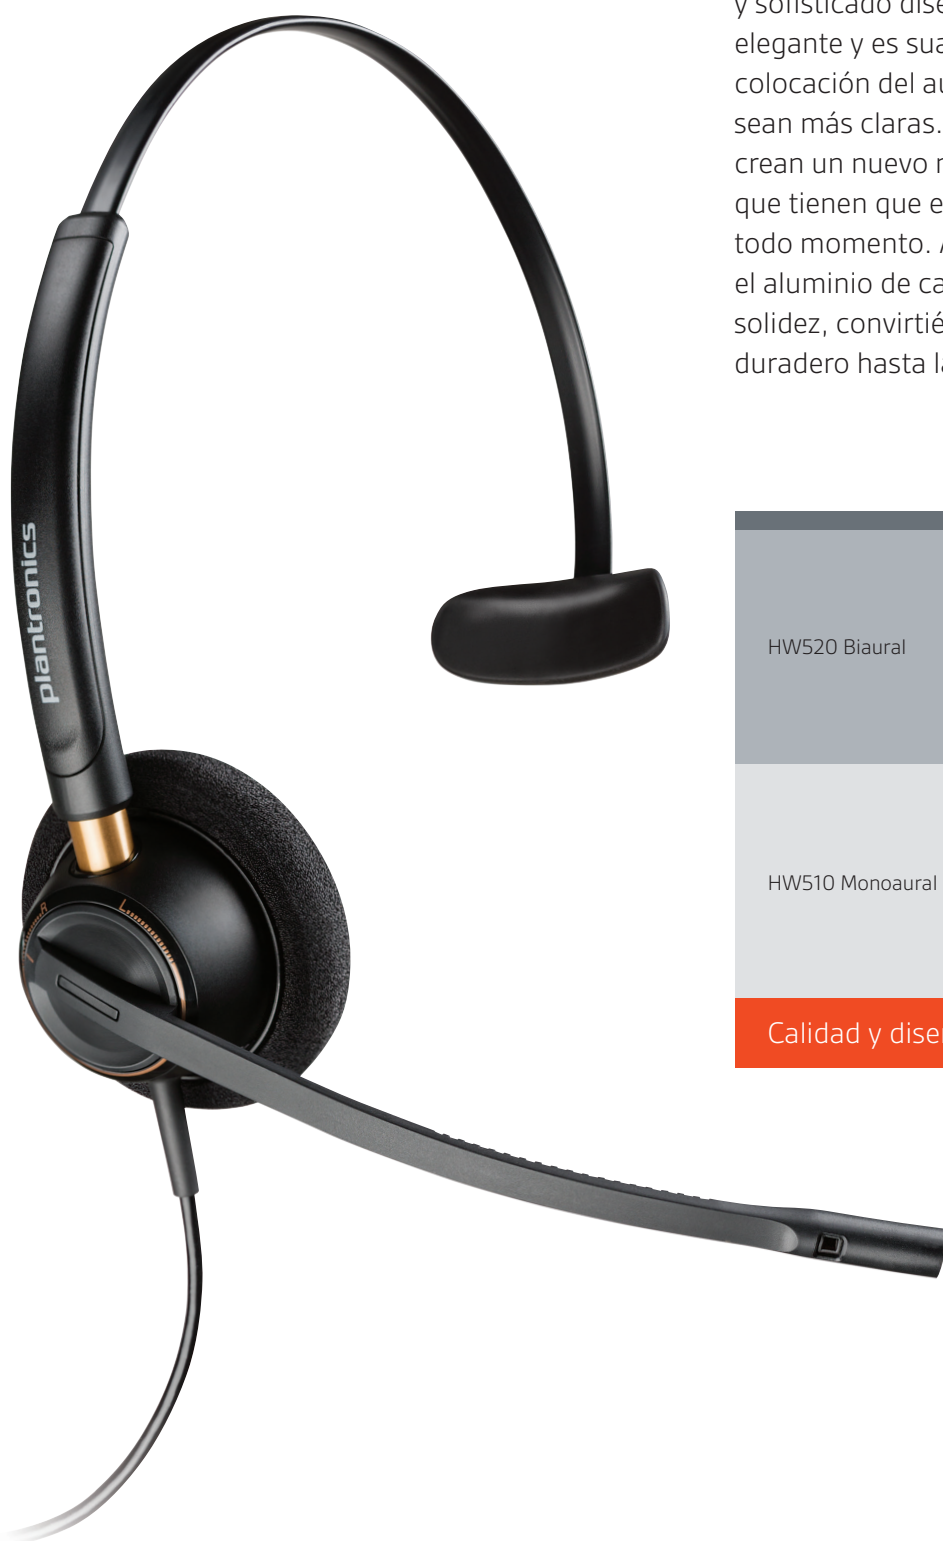

HW520 Biaural




HW510 Monoaural



Calidad y diseño



ENCOREPRO 510/520

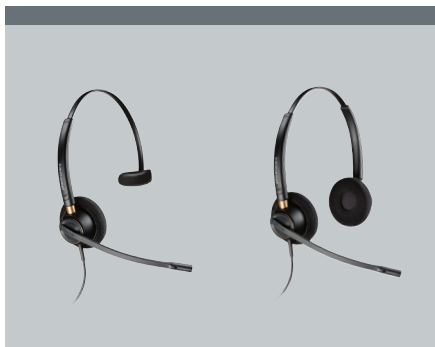

HW510/HW520

- Soldadura por láser y aluminio de calidad aeronáutica para mayor fiabilidad
- Elegante y suave al tacto, y de fácil colocación del micrófono
- Brazo con anulación de ruido de próxima generación
- Almohadillas suaves de lujo para una mayor comodidad durante todo el día
- 2 años de garantía



Calidad y diseño



Para obtener más información acerca del auricular HW510/520, visite plantronics.com

Conecta con Plantronics



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El nuevo diseño es más ligero que el de los modelos anteriores, lo que aumenta la comodidad de los usuarios
- El micrófono personalizado de próxima generación reduce el ruido de fondo y las interferencias, lo que garantiza que se pierdan menos palabras y que el interlocutor viva una experiencia superior
- Guía táctil y audio para que el usuario pueda sentir y escuchar el sonido del trinquete al mover el brazo a la distancia adecuada para una colocación óptima del micrófono
- El audio de banda ancha ofrece unas conversaciones más nítidas y enriquecidas mientras que la tecnología SoundGuard protege al usuario de los picos de ruido y de la fatiga auditiva
- El metal integrado en el núcleo del diseño, no a nivel superficial, y el brazo flexible de cuerpo único evitan que haya partes rompibles
- Las piezas soldadas con láser crean unas articulaciones más sólidas entre los cascos y la diadema para una máxima resistencia
- La función Quick Disconnect ofrece libertad de movimiento y compatibilidad con todos los procesadores de sonido de teléfonos de escritorio y USB de Plantronics® y cables de conexión directa

Compatible con:	PC o teléfono fijo con los procesadores de audio de Plantronics
Ideal para:	Usuarios que utilizan mucho el teléfono en entornos tales como centros de atención al cliente y servicios de asistencia
Calidad de audio:	Audio de banda ancha (hasta 6.800 Hz), micrófono con tecnología de cancelación de ruido

Características de transferencia (estándar)

Sensibilidad @ 1kHz:	-39 ± 3 dBV/Pa
Rango de frecuencia:	15 a 6.800 Hz
Impedancia de salida:	< 150Ω
Condiciones estándar de las pruebas:	1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Características de recepción (estándar):

Sensibilidad @ 1kHz:	20 dBPa/V (Monoaural) 14 dBPa/V (Biaural)
Rango de frecuencia:	100 a 6800Hz
Límite acústico:	<24dBPa (<118SPL)
Impedancia de entrada:	160Ω ± 25% (Monoaural) 320Ω ± 25% (Biaural)
Condiciones estándar de las pruebas:	100mV Drive, impedancia de la fuente de 10Ω. Medido en ITU-T Tipo 3.3 oído artificial, Punto de referencia del oído

Auriculares	Modelo	Peso	Número de pieza
HW510, EMEA	Para la cabeza, Monoaural, Anulación del ruido	52g	89433-02
HW510V, EMEA	Para la cabeza, Monoaural, Tubo de voz	50g	89435-02
HW520, EMEA	Para la cabeza, Biaural, Anulación del ruido	74g	89434-02
HW520V, EMEA	Para la cabeza, Biaural, Tubo de voz	72g	89436-02